


휴대폰 연결 기기 사용 방법 안내


매장 인터넷에 문제가 생겨 카드 결제가 안 된다면 휴대폰 연결 기기를 이용해 주세요. 휴대폰·포스기 또는 휴대폰·카드결제기를 연결하면 임시로 카드 결제를 할 수 있습니다.

- ※ 휴대폰 연결 기기는 안드로이드 휴대폰에만 연결할 수 있습니다.
- ※ 가입한 휴대폰 요금제에 따라 데이터 요금이 발생할 수 있으며, 테더링이 제한된 요금제나 부가 서비스를 이용 중인 경우에는 이 방법을 이용하지 못할 수 있습니다.
- ※ 인터넷이 복구되면, 휴대폰 연결 기기 사용을 중단하고 기존 인터넷 선을 꽂아 사용해 주세요.
- ※ LG U+ 고객센터: 일반 문의 1800-8300(유료), 장애 문의 1544-8585(유료)

구성품

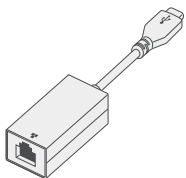

C타입 휴대폰 연결 기기
(이더넷 젠더)



1m 인터넷 선



사용 설명서

사용 방법


- 1 C타입 휴대폰 연결 기기와 동봉된 인터넷 선을 하나로 연결하세요.




- ② 휴대폰 충전 단자에 C타입 휴대폰 연결 기기를 꽂으세요.
휴대폰 화면에 **이더넷 케이블을 연결했어요.**라는 안내 메시지가 나타나면 정상 연결된 것입니다.



- ③ ①에서 연결한 인터넷 선을 카드결제기 또는 포스기에 연결하세요.

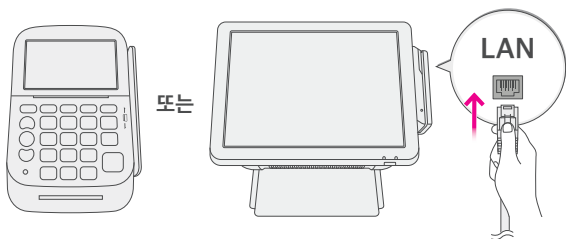

- ④ 휴대폰에서 **⚙️**을 누른 다음 **[연결]**을 누르세요.

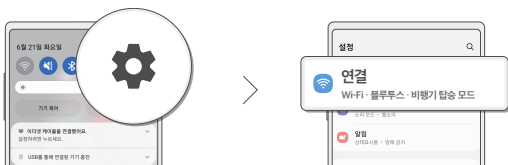

- ⑤ **[모바일 핫스팟 및 테더링]**을 누른 다음 **이더넷 테더링**의 스위치를 눌러 기능을 켜면 연결이 완료됩니다.

